


UV Combilux

Betjeningsvejledning

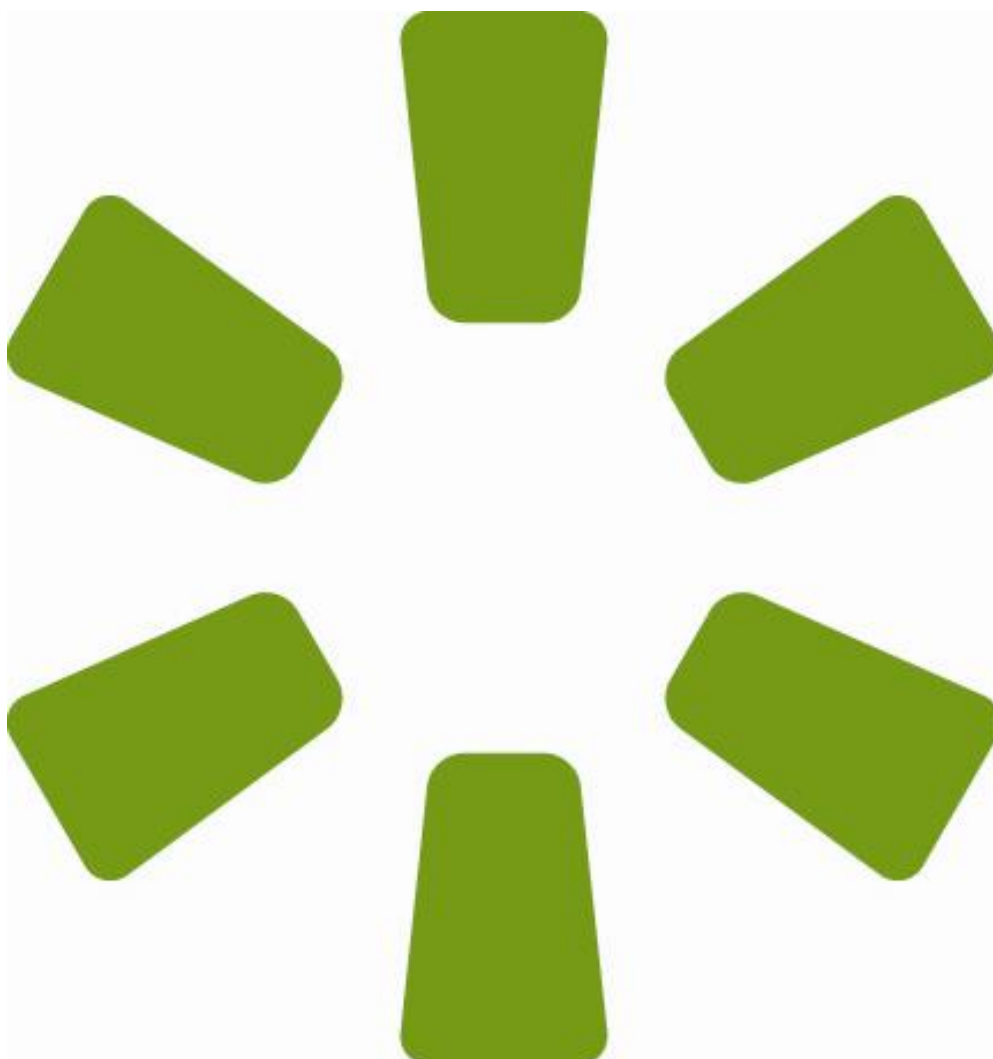



UV Combilux

Ren og lugtfri luft med UV lys og Ozon

Opstart af UV system



Start

- Start udsugningsventilatoren. Hvis Touchpanelet anvendes til styring af ventilatoren kan du gå videre til næste punkt.
- Tryk på "Start"-knappen.

Systemet starter en evt. tilsluttet ventilator. Målingerne påbegyndes først, når trykket er opbygget. Denne forsinkelse er indlagt, for at hindre alarmer under opstart. Når det nødvendige tryk er til stede, tændes de installerede UV-paneler automatisk.

Hvis der trykkes på "Status" under opstart vil display vise "Afbrudt", da der ligger en forsinkelse i strømmåling under opstart.


- Systemet er i drift, og udfører målinger efter fast tidsinterval, normalt 1000ms.

Stop

- Tryk på "Stop" for at afbryde systemet.

Alle udgange, paneler, ventilatorer og alarmer afbrydes. Systemet returnerer til forsiden.

Status

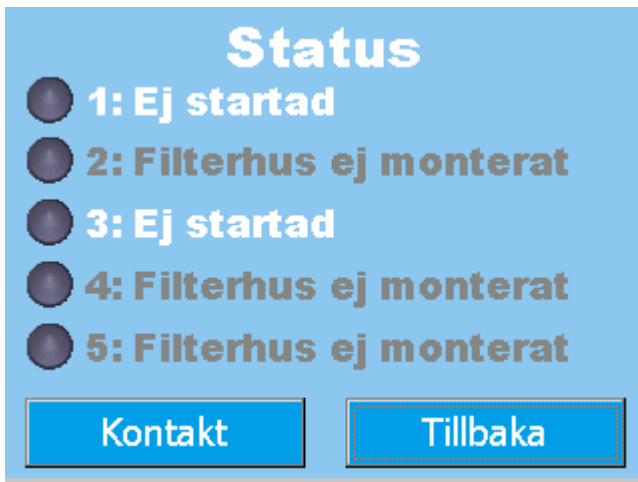

Skærbillede viser status på UV-ramme 1-5

Status for det enkelte panel vises sådan:

Statusændring

Gul og rød status har gul/rød blinkende lampe og gul/rød baggrund. Baggrund har samme farve som status. Gul/rød status giver gul/rød baggrund.

Knap

Kontakt	Viser kontaktdata
Tilbage	Går tilbage til foregående vindue

Panel status



UV-ramme 2 / Filterhus 2:

I dette vindue vises status for 3 forskellige områder:

Tryk	Viser information om tryk
Strøm	Viser information om strømforbrug
Driftstid	Viser information om driftstid

Ved en evt. fejl vil det aktuelle statusområde lyse gul eller rød.
 Gult lys indikerer at man er tæt på grænseområde, dog er der fortsat drift.
 Rødt lys indikerer at grænseområdet er overskredet, og det aktuelle panel er slukket.

Eksempel

Hvis Panel 1 har en strømfejl, men driftstid og tryk er ok, vil strømområdet baggrund være rød. Tryksområde og driftstidsområde har fortsat normal baggrundsfarve.
 For at se status på et andet panel tryk "Tilbage" og vælg hvilket panel der ønskes status på.

Drift data

Driftdata

- 1 Ej startad**
- 2 Filterhus ej monterat**
- 3 Ej startad**
- 4 Filterhus ej monterat**
- 5 Filterhus ej monterat**

Kontakt

Tillbaka

Vindue viser information om tryk og luftmængde, for de tilsluttede filterhuse.

Lige som ved "Panelstatus" vil baggrunden på hvert filterhus have samme farve som filterhusets status.

For yderligere information om et filterhus, trykkes på teksten efter det ønskede filterhus nummer. Se "Panel drift data" på næste side.

Panel drift data



Vindue viser aktuel information om panelet.

Tryk	Aktuelt tryk i filterhuset
Luftmængde	Den kalkulerede luftmængde, afhængigt af aktuelt tryk og antal cykloner
Projekteret luftmængde	Den beregnede luftmængde for filterhuset ved projektering
Levetid	UV rørens totale levetid
Driftstid tilbage	Antal timer tilbage til skift af UV-rør
Driftstid	Antal timer UV-rør har været i drift
Antal rør	Det projekterede antal UV-rør i rammen
Strøm	Aktuelt strømforbrug for UV-rør

Kontakt information

Kontaktinformation

Företagsnamn:	Jeven AB	<input type="button" value="▲"/> <input type="button" value="▼"/>
Kontaktperson:	Pär Nygren	
Tele1:	0270-702 75	
Tele2:		
Fax:		
www:	http://www.jeven.se/	

Viser kontaktinformation.

Alarm

Ved evt. fejl vil status på det aktuelle filterhus ændres til RØD, hvorefter alarmudgangen aktiveres, og den aktuelle UV-ramme afbrydes automatisk. Når fejlen er afhjulpet vil status automatisk ændres til GRØN og UV-rammen starter igen.



GENNEMTÆNKET VENTILATION
& BRANDMATERIEL



VENTI AS
BANEVÆNGET 3
8362 HØRNING
DENMARK

TEL. +45 8692 2266
FAX +45 8692 2226

WWW.VENTI.DK